



Solutions pour neuf et rénovation

TrescoSet est un film semi-autorégulant, parfaitement adapté aux revêtements de type "parquets flottants".


Longueur (m)	Largeur 300 mm			Largeur 500 mm			Largeur 1000 mm		
	Puissance (W)	Référence	Code	Puissance (W)	Référence	Code	Puissance (W)	Référence	Code
2,0	70	ES13-320	521320	122	ES 13-520	521520	252	ES 13-1020	521020
2.5	88	ES13-325	521325	153	ES 13-525	521525	315	ES 13-1025	521025
3.0	105	ES13-330	521330	183	ES 13-530	521530	378	ES 13-1030	521030
3.5	123	ES13-335	521335	214	ES 13-535	521535	441	ES 13-1035	521035
4.0	140	ES13-340	521340	244	ES 13-540	521540	504	ES 13-1040	521040
4.5	158	ES13-345	521345	275	ES 13-545	521545	567	ES 13-1045	521045
5.0	176	ES13-350	521350	306	ES 13-550	521550	631	ES 13-1050	521050
5.5	193	ES13-355	521355	336	ES 13-555	521555	694	ES 13-1055	521055
6.0	211	ES13-360	521360	367	ES 13-560	521560	757	ES 13-1060	521060
6.5	228	ES13-365	521365	397	ES 13-565	521565	820	ES 13-1065	521065
7.0	246	ES13-370	521370	428	ES 13-570	521570	883	ES 13-1070	521070
7.5	263	ES13-375	521375	458	ES 13-575	521575	946	ES 13-1075	521075
8.0	281	ES13-380	521380	489	ES 13-580	521580	1009	ES 13-1080	521080

Mise en oeuvre

La pose de TrescoSet peut être réalisée sur dalle béton ou plancher bois.

(TrescoSet ne peut être installé dans des pièces humides, type salle d'eau, salle de bains).

- 1- Sur le support béton ou plancher, poser les plaques de dépron ;
- 2- Dérouler le film TrescoSet directement sur l'isolant et le fixer à l'adhésif ;
- 3- Poser les feuilles de polyester ;
- 4- Poser le parquet flottant.

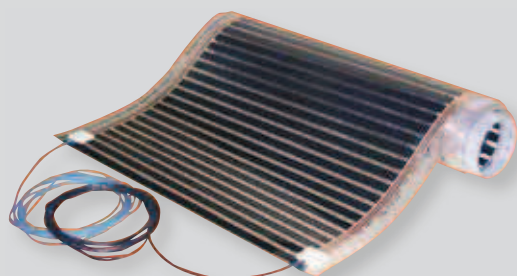

Accessoires	Dimensions	Code
Isolement Depron	1250 x 800 x 6 mm	DEP6
Ruban adhésif	50 mm x 50 m	ADT50
Barrière à vapeur en polyester	1 m x 25 m	PVB25

