Mise en oeuvre

La pose de TrescoSet peut être réalisée sur dalle béton ou plancher bois.
(TrescoSet ne peut être installé dans des pièces humides, type salle d'eau, salle de bains).

1- Sur le support béton ou plancher,
poser les plaques de dépron ;

2- Dérouler le film TrescoSet directement
sur l'isolant et le fixer à l'adhésif ;

3- Poser les feuilles de polyester ;
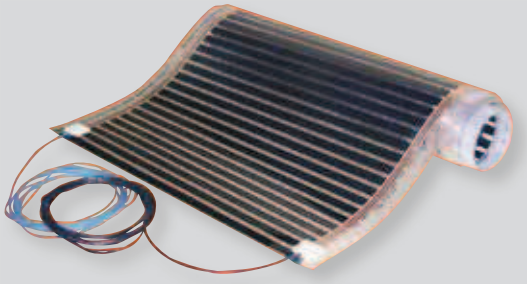
4- Poser le parquet flottant.