

Obligatoire en rénovation, prévoir une première couche d'isolant afin de limiter les déperditions vers le sol. La composition doit être conforme au CPT PRE en vigueur.


1 Dérouler le TrescoMat selon le plan de calepinage établi par notre service technique. Coller la trame à l'aide des rubans adhésifs. Écarter le produit d'au moins 10 cm des murs en faisant attention à ne pas poser le produit sous les meubles qui viendront équiper la pièce.

2 La présentation du produit sur treillis facilite la pose. Découper le treillis facilement pour épouser les contours de la pièce. Attention de ne jamais superposer les treillis ! Procéder au raccordement des liaisons froides. Vérifier la résistance ohmique de chaque élément.


3 Recouvrir l'ensemble d'une couche de mortier colle de 5 mm d'épaisseur maximum et laisser sécher au minimum 24 heures. Celui-ci devra être classé C2 S1/S2 PRE fluide et bénéficier d'un avis technique du CSTB.

4 Procéder à la pose du carrelage.

Pour la mise en chauffe : faire fonctionner le système à température réduite puis l'augmenter progressivement sur une période de 7 jours jusqu'à la température normale de fonctionnement.

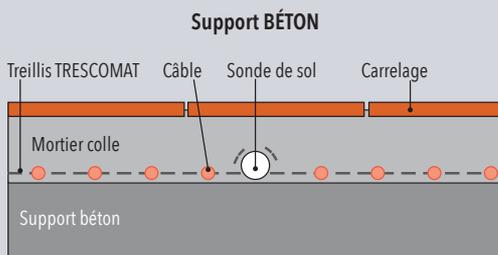

NEUF

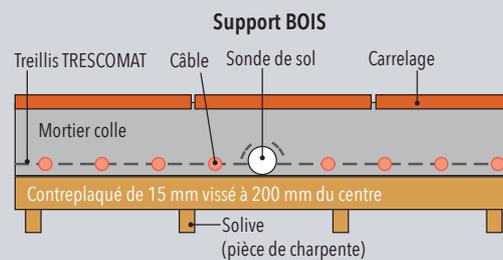

NEUF + RÉNOVATION

